

SRS SIM-RANK Anleitung



Kurzanleitung:

- Erst mit dem Flexi-Arm befestigen.
- Dann **SIM-RANK** per USB-C anschließen.
- **SIM-RANK** zu den Devices hinzufügen.
- Danach in **SimHub** ein Dashboard auf das VoCore-Display legen.



SRS Sim-Rank – Schwarz

1) Lieferumfang & benötigtes Werkzeug

Typischer Lieferumfang (prüfen):

- SRS Sim-Rank
- Flexi-Arm mit Adapter und Nutenstein
- USB-C Kabel
- SimRaceShop.de-Tool

2) Sicherheit & Vorbereitung

- Kabel so verlegen, dass sie **nicht an bewegliche Teile** geraten.

3) Montage (Schritt für Schritt) Schritt 1: Position am Rig festlegen

1. Wähle eine Position, an der die Einheit **stabil** montiert werden kann.
2. Achte auf ausreichend Platz für:
 - Sichtbarkeit im Fahrbetrieb
 - Kabelabgang (USB-C)

Schritt 2: Basiseinheit montieren

1. Nutenstein mit Adapter am Rig ansetzen.
2. Schrauben handfest eindrehen.
3. Einheit ausrichten.
4. Schrauben **gleichmäßig festziehen**.

Schritt 3: Kabelmanagement

1. USB-C Kabel mit etwas Spiel verlegen (Zugentlastung).
2. Mit Kabelbindern fixieren.
3. An beweglichen Teilen eine **Schleife** vorsehen, damit nichts reißt.

4) Elektrischer Anschluss (VoCore via USB-C)


1. VoCore per **USB-C** mit dem PC verbinden.
2. 10–30 Sekunden warten, bis Windows das Gerät erkennt.



Wichtig: Nutze nach Möglichkeit einen **direkten USB-Port am PC** (oder Aktiven Hub), besonders wenn es zu Verbindungsabbrüchen kommt.

5) SimHub – Installation - erster Start

1. SimHub installieren (am besten über unsere App).
<https://simraceshop.app/#srs-simrank>
2. SimHub einmal öffnen, damit alle Komponenten initialisiert werden.

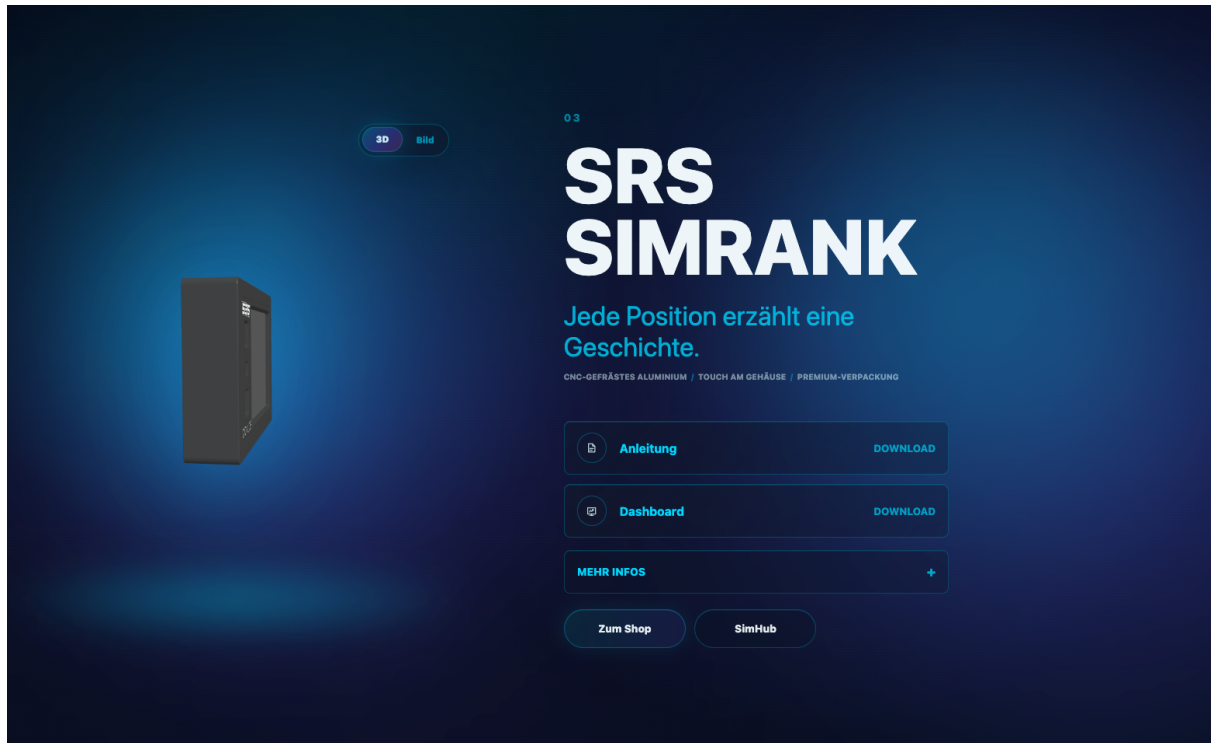

6) SimHub – Dashboard auf das VoCore-Display legen

Die Menübezeichnungen können je nach SimHub-Version leicht abweichen.
Die Schritte bleiben gleich.

Schritt 1: Sim-Rank hinzufügen


1. In SimHub zum Bereich **Devices** gehen.
2. In der Device-Liste das **SRS Sim-Rank** Gerät auswählen (es erscheint als **eigenes Device**).

Schritt 2: Dashboard installieren

1. SimHub ausschalten.
2. Das Dashboard herunterladen. <https://simraceshop.app/#srs-simrank>
3. Doppelklick auf die Datei. Dann in SimHub importieren lassen.

Schritt 3: Dashboard zuweisen auswählen

1. In SimHub zum Bereich **Devices** gehen.
2. In der Device-Liste das **SRS Sim-Rank** auswählen.
3. Dashboard im Dropdown auswählen

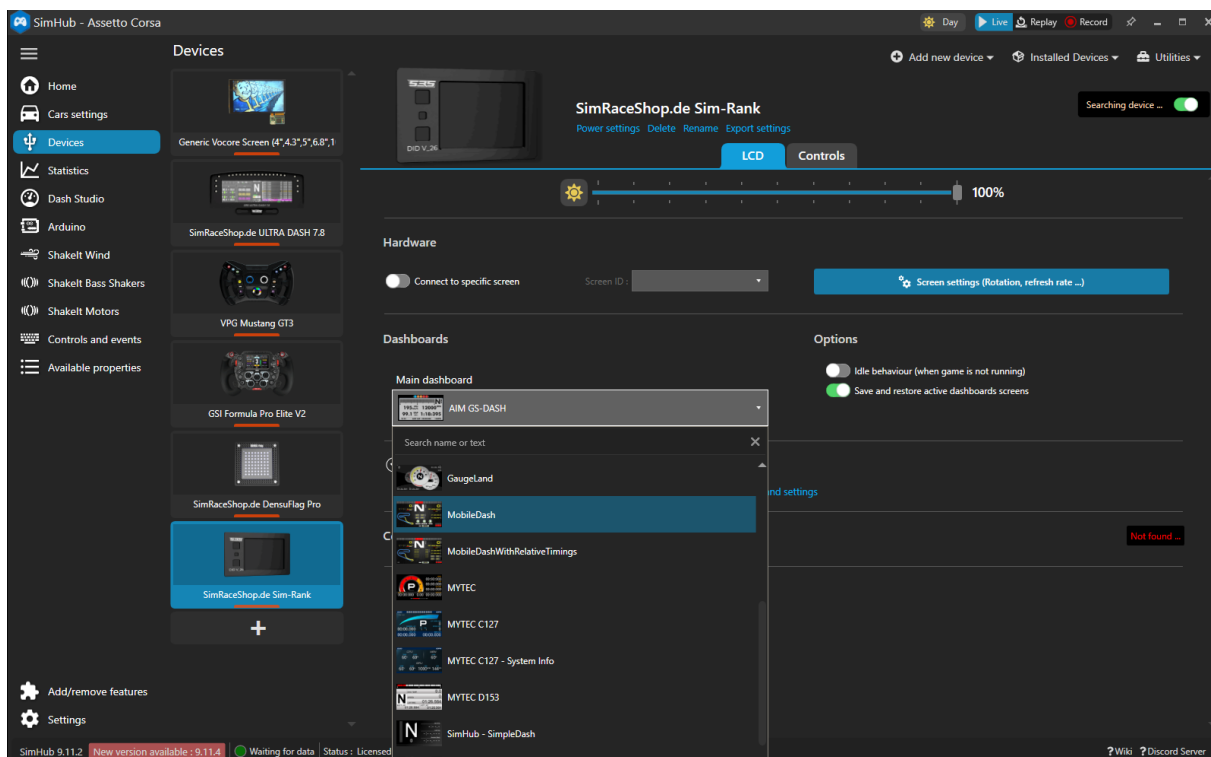

SimHub Dashboard Auswahl

7) Funktionstest (Checkliste)

- ☐ Dashboard erscheint auf dem VoCore
- ☐ Dashboard hat die richtige Rotation
- ☐ Werte bewegen sich im Spiel (RPM, Speed, Gear etc.)
- ☐ Keine Ruckler / keine Disconnects

8) Typische Probleme & Lösungen

- **SIM-RANK wird nicht erkannt:** anderes USB-C Kabel testen, anderen USB-Port nutzen, aktiven USB-Hub nutzen.
- **Dashboard bleibt schwarz:** prüfen, ob das richtige Display/Device ausgewählt ist, Dashboard erneut starten.
- **Keine Daten im Dashboard:** prüfen, ob SimHub das richtige Spiel/Profil nutzt und Telemetrie aktiv ist.
- **Bild steht falsch:** Rotation/Orientation in SimHub anpassen.
- **Dash-Seiten wechseln automatisch durch:** Nutze nur den beiliegenden Flexi-Arm, damit das Rank elektrostatisch entkoppelt ist.