
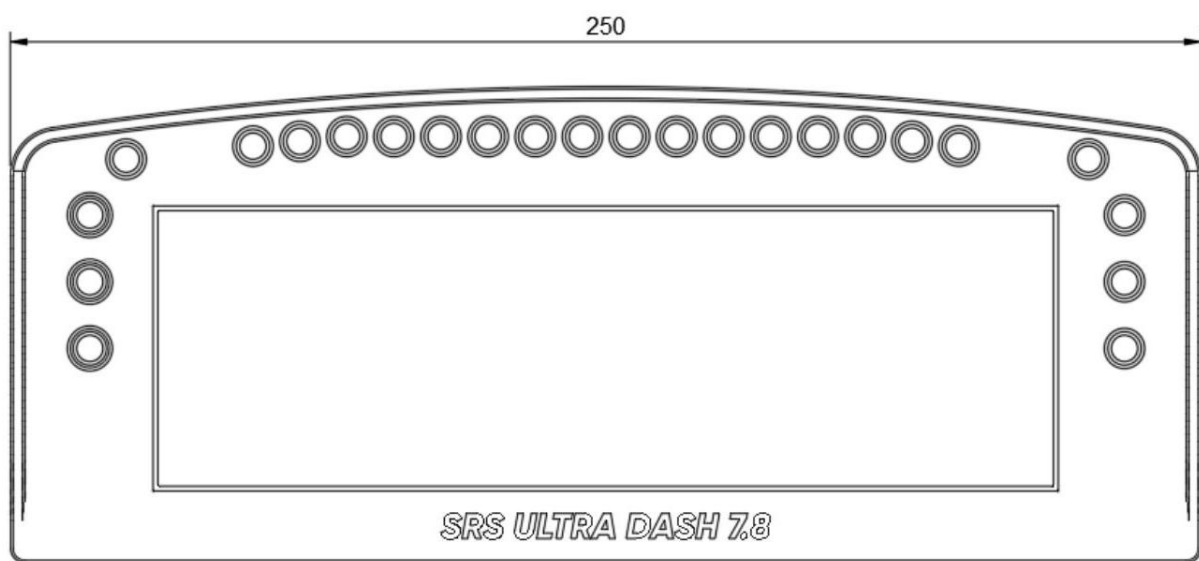



- Inbetriebnahme
- Einstellungen in SimHub
- Wheel Lock LED-Profil einrichten

Quick Starter Guide

1. Installiere die Freeware SimHub: <https://www.simhubdash.com>
2. Installiere das Plugin und Dashboard MXL von Lovely Sim Racing: <https://lsr.gg/dash> und aktiviere alle Plugins beim ersten Starten von Simhub.
3. Starte das Programm SimHub und wähle unter „Devices“ und „add new Device“ das „SimRaceShop.de - ULTRA DASH 7.8“.
4. Wähle im Tab „LCD - Main dashboard“ das „Lovely Dashboard MXL“ aus.
5. Bringe die Halterung und das ULTRA DASH 7.8 in der richtigen Position, wie in der Anleitung beschrieben, an deinem Rig oder an deiner Wheelbase an.
6. Verbinde das Ultra Dash 7.8 mit dem USB-C-Kabel an deinen PC oder aktiven USB-Hub.

Montagehinweise

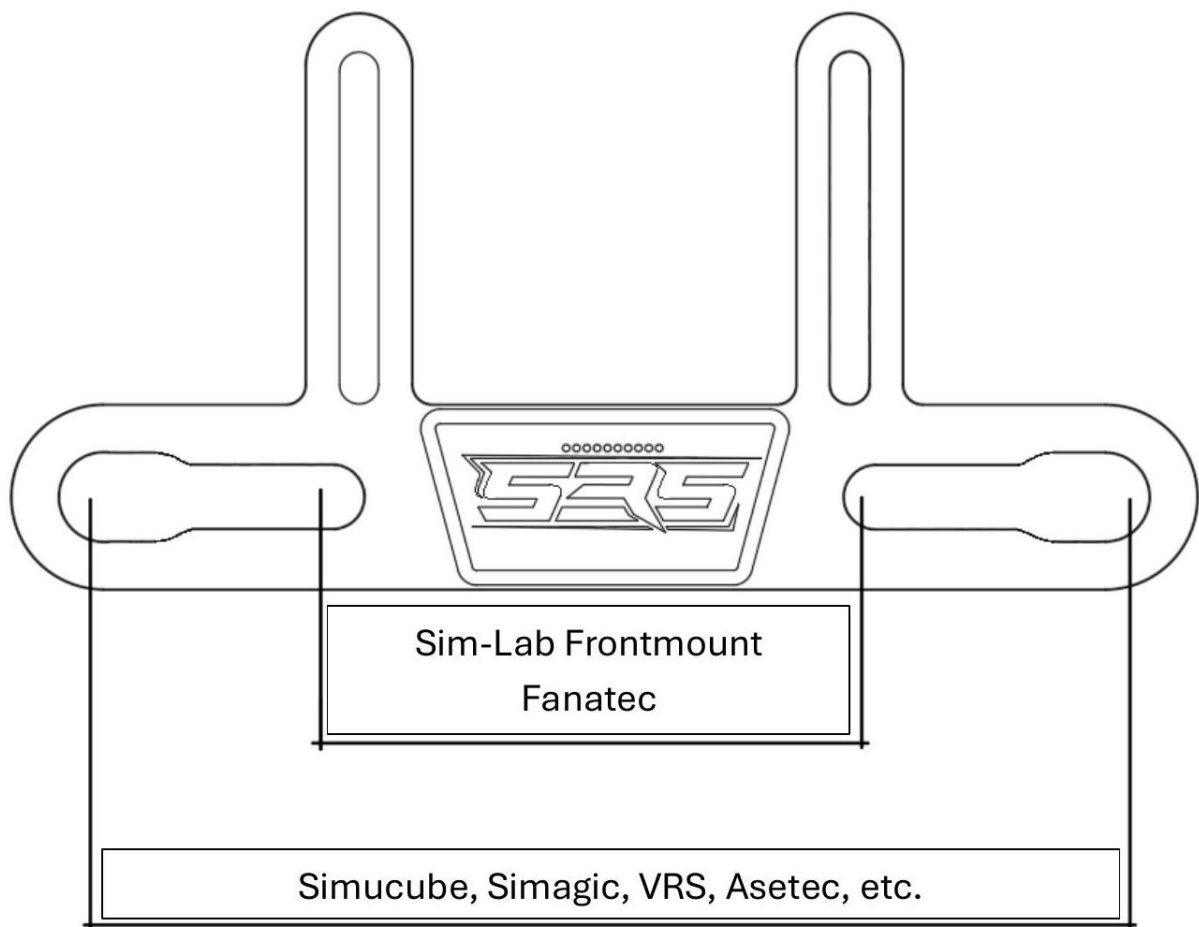


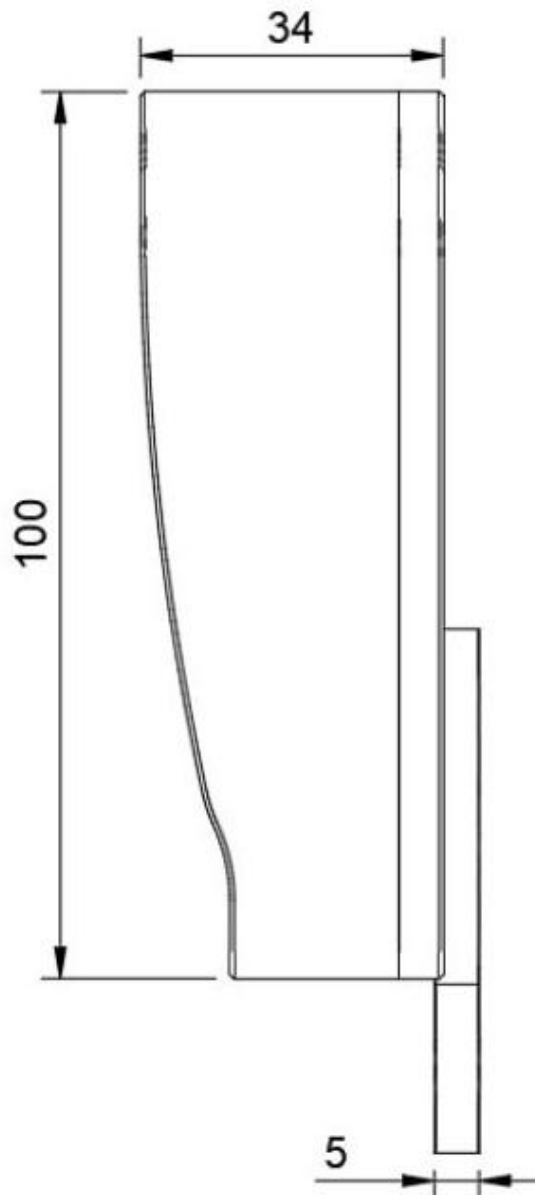


Inbetriebnahme


1. Installiere die Freeware SimHub: <https://www.simhubdash.com>
2. Installieren das Plugin und Dashboard MXL von Lovely Sim Racing: lovely-plugin, lovely-dashboard UXL. Aktiviere die zusätzlichen Plugins beim ersten Start von Sim-Hub.

<https://simraceshop.app/#srs-ultradash-78>

1. Starte das Programm „SimHub“ und wähle unter „Devices“ und „add new Device“ das „SimRaceShop.de ULTRA DASH 7.8“.

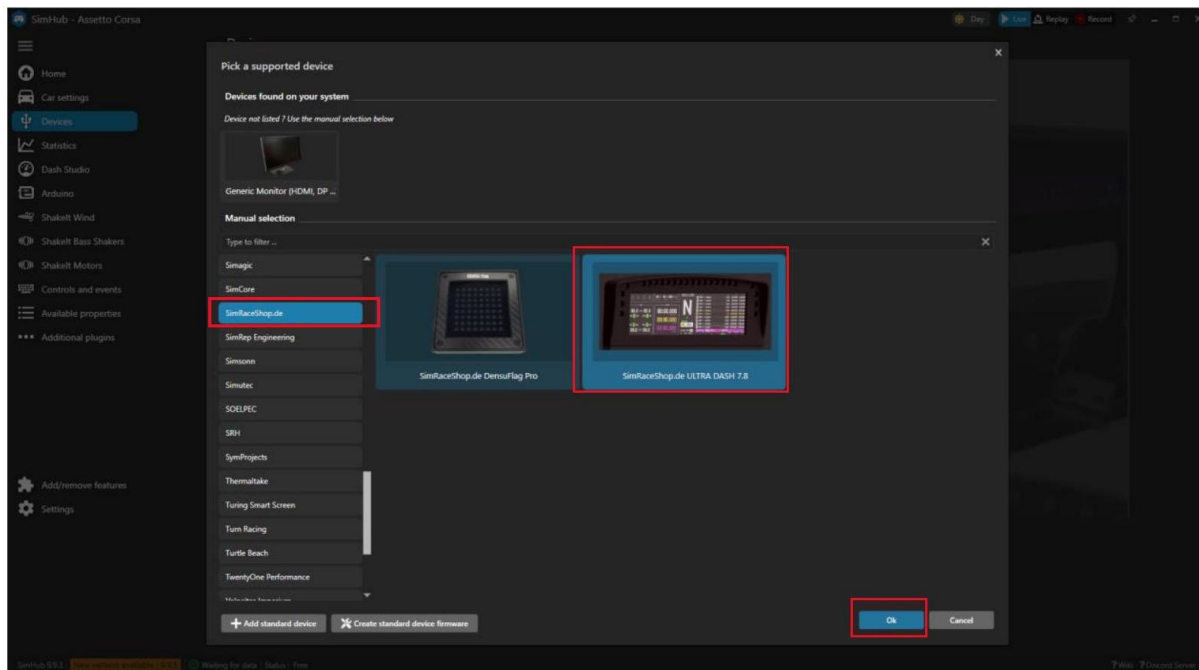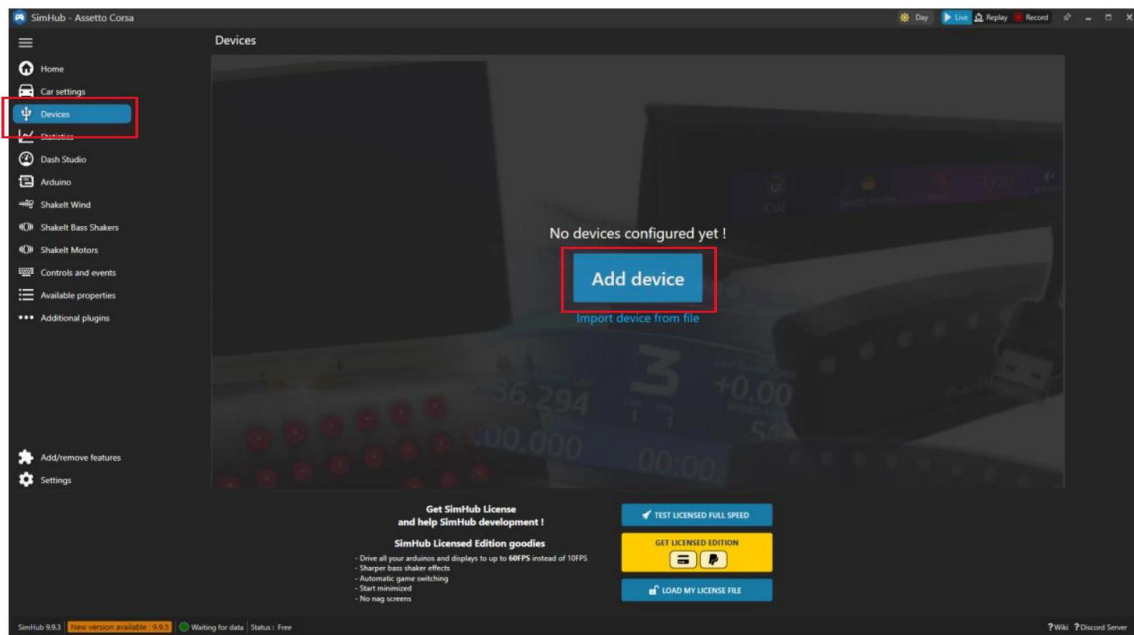

4. Wähle im Tab „Devices - LCD - Main dashboard“, dass „Lovely Dashboard MXL“ aus.

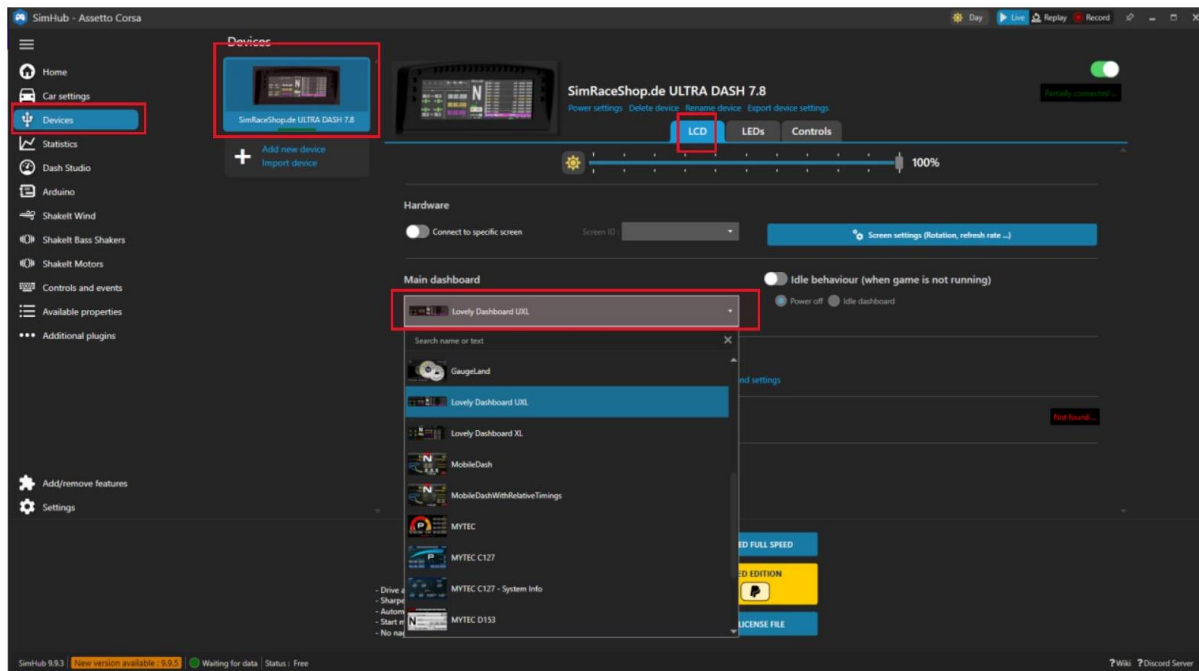


4. Bringe die Halterung und das ULTRA DASH 7.8 in der richtigen Position, wie in der Anleitung beschrieben, an dein Rig oder an deine Wheelbase an.
5. Verbinde das ULTRA DASH 7.8 mit dem USB-C Kabel an deinen PC oder aktiven USB-Hub.




Einstellungen in SimHubDisplay auf 60fps Stellen:

1. Gehe zu „LCD - Hardware - Screen settings“.

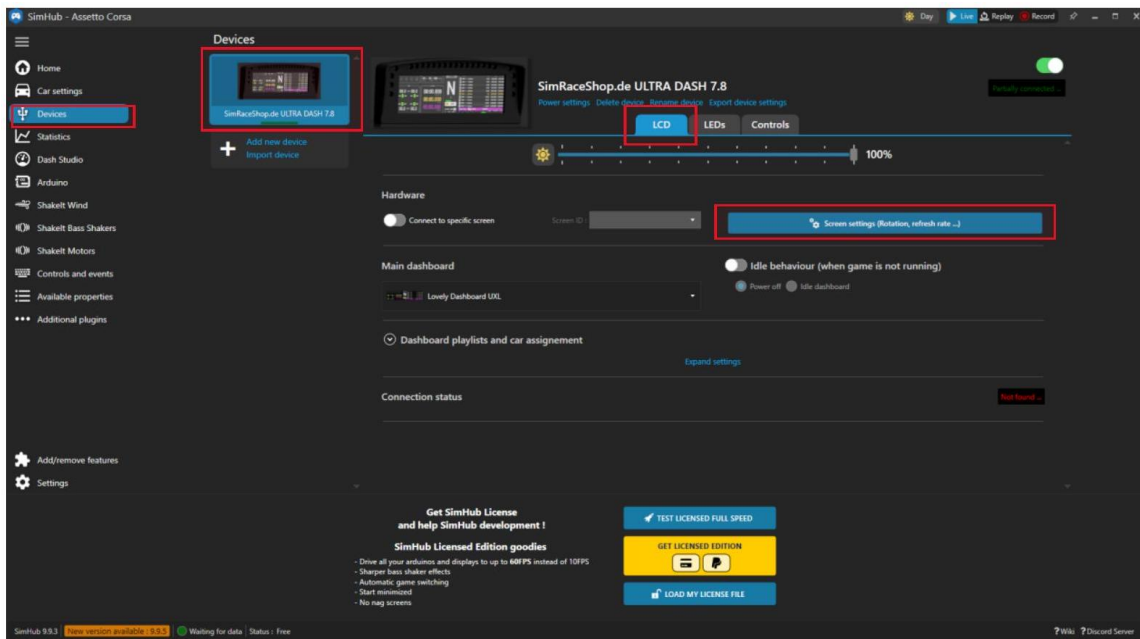


2. Unter „Refresh rate“ auf 60 stellen.

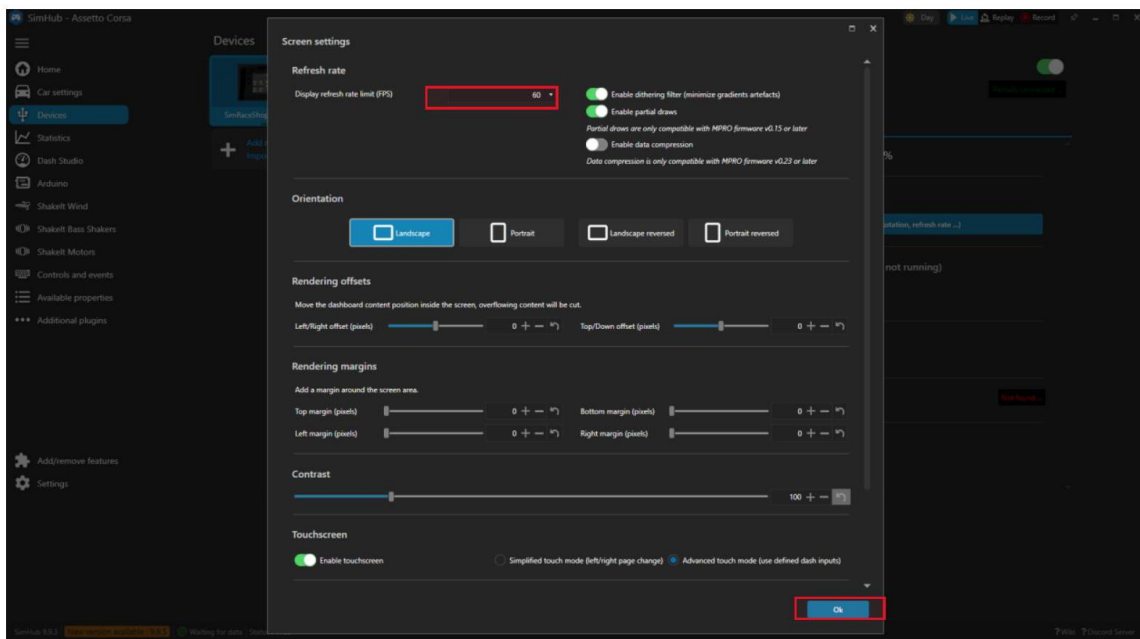


Advanced-Touch-Modus einstellen:

1. Gehe zu „LCD - Hardware - Screen settings“.

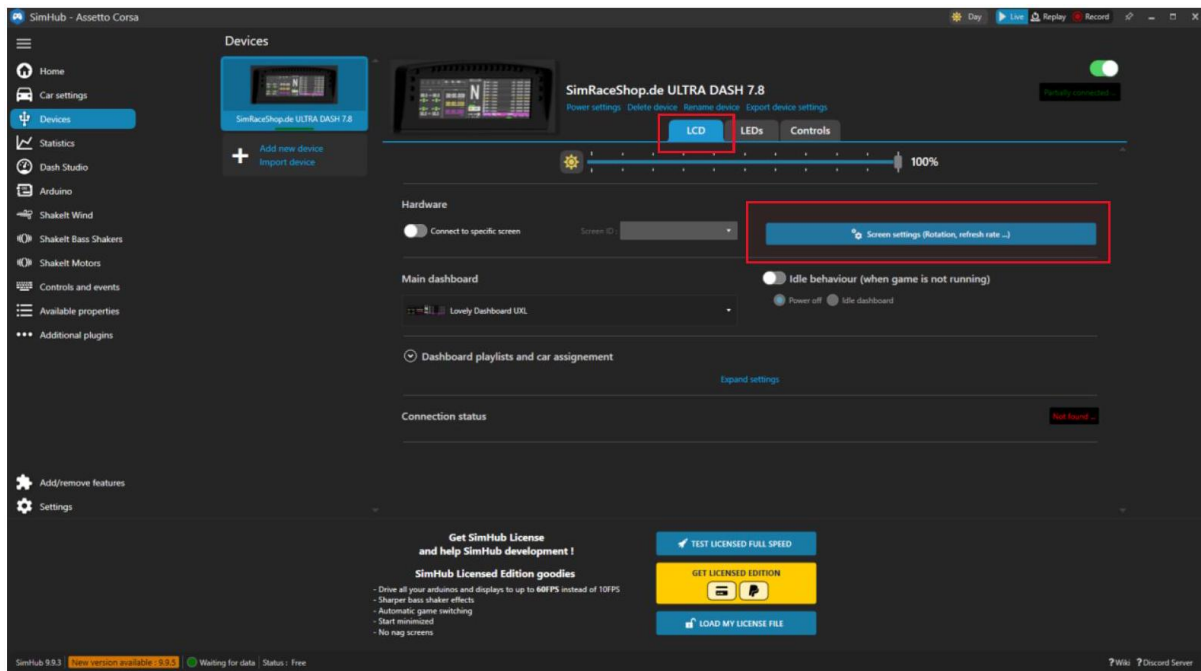


2. Unter „Touchscreen“ auf „Advanced touch mode“ wechseln.

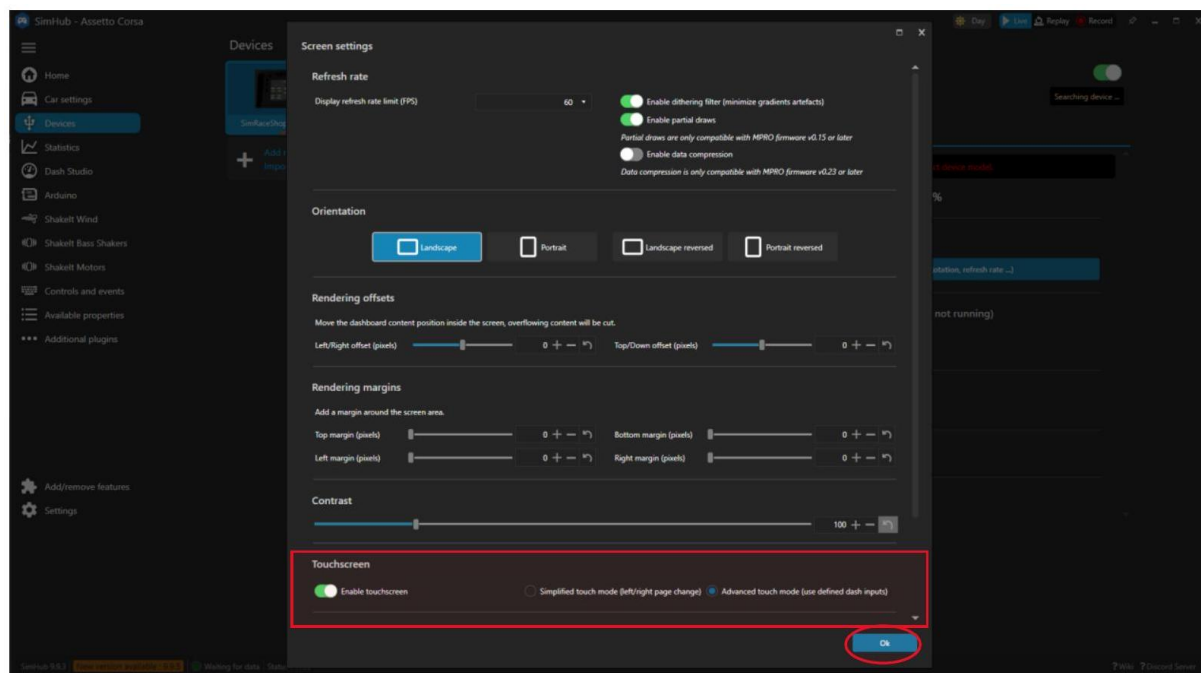


Wheel Lock LED-Profil einrichten

1. Unter „Shakelt Motors“ runterscrollen zu „WHEELS LOCK“ und das Feld aktivieren.

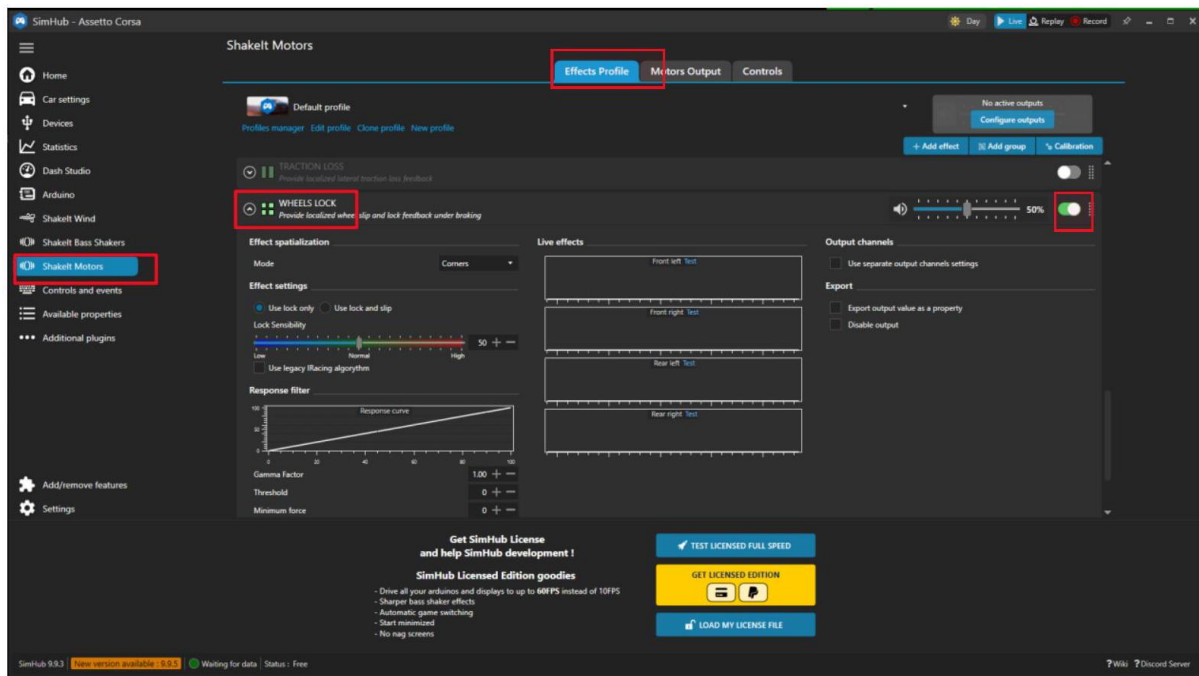


2. Den „Effect spatialization“-Modus auf „Mono“ stellen.

3. Rechts unter „Export“ den Haken aktivieren und dort „tyreLock“ eintragen.

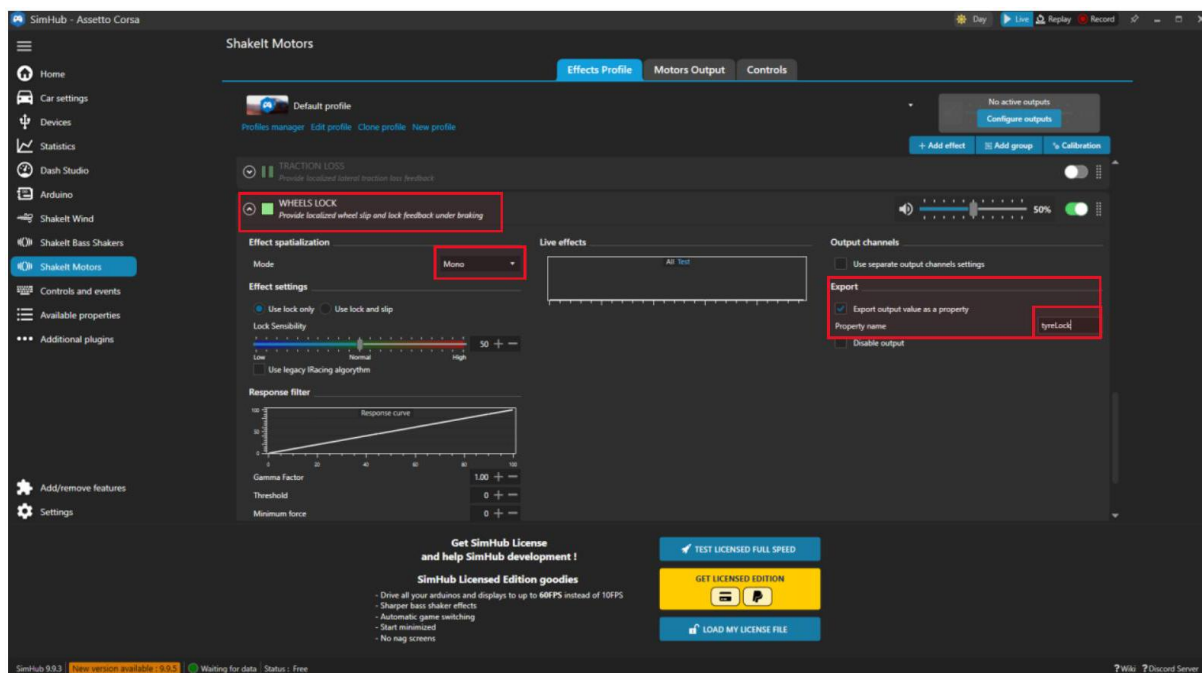

4. Unter „Devices - LEDs“ auf „Edit profile“ klicken.

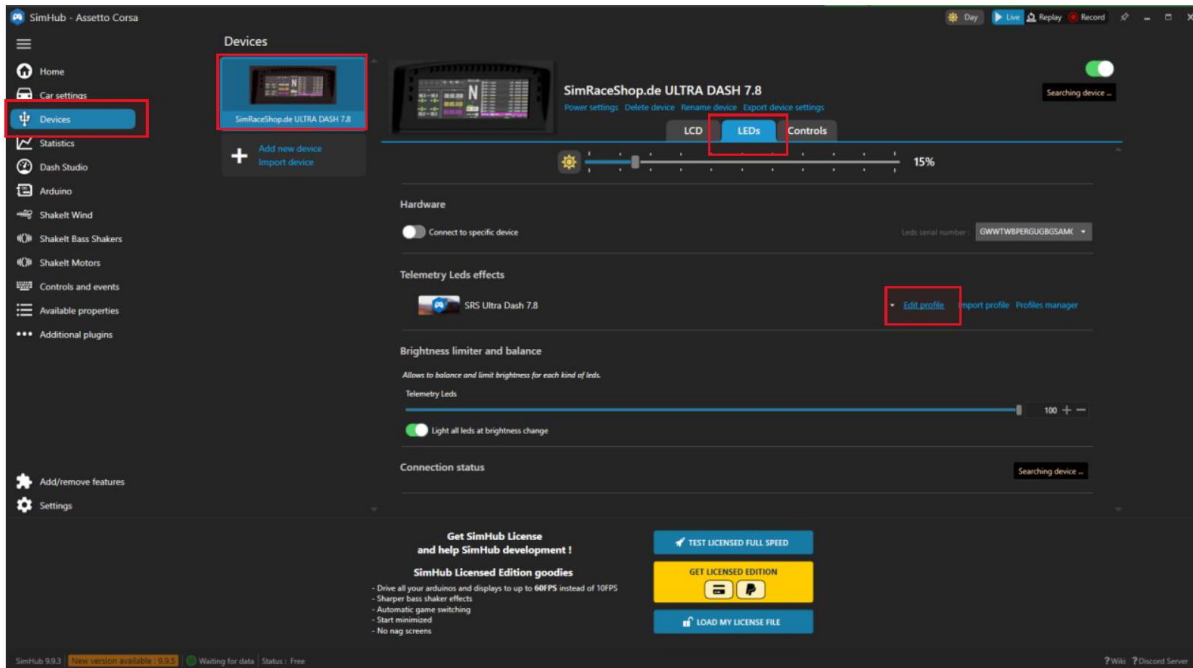

5. Runterscrollen und beide „CUSTOM FORMULAS STATUS LED“ aktivieren.

